


Монтаж с внутренними юстировочными ножками

При монтаже с внутренними юстировочными ножками на нижнюю сторону системного конвектора дополнительно монтируется траверса. При этом возникающие нагрузочные усилия распределяются по всему системному конвектору.


1. Вставить юстировочные ножки в траверсу и вкрутить настолько, чтобы они слегка выступали с другой стороны.



2. Снять защитную пленку клейкой лентой. Чтобы клейкая лента хорошо приклеилась, следить за тем, чтобы на поверхности склеивания не было пыли и смазки.

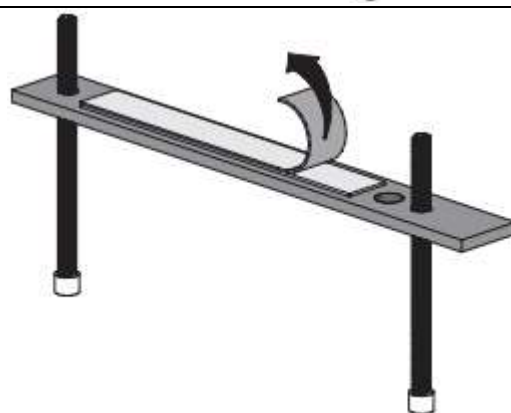


3. Установить траверсу в соответствующее место и хорошо прижать ее. Следить за тем, чтобы она заподлицо прилегала к днищу между кромками боковин.

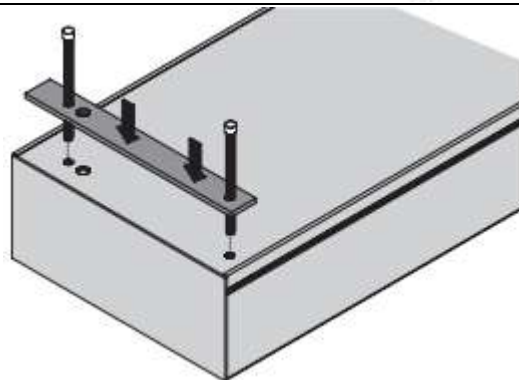

4. Шестигранным ключом (4 мм) выровнять системный конвектор до равномерной высоты (см. главу «Выравнивание»)

5. Зафиксировать системный конвектор на несущем полу в предусмотренных точках крепления. Для этого использовать дюбель* и винт с потайной головкой* достаточной длины (6 мм), а также входящую в комплект поставки втулку под головку винта.

** не входит в комплект поставки*

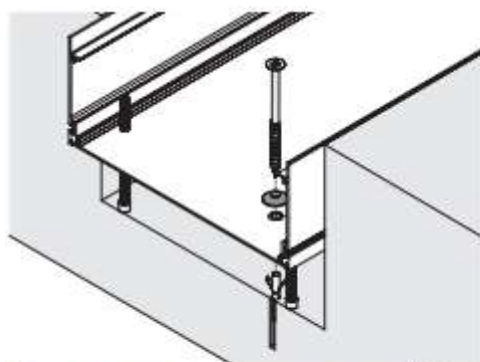

Фиксация системного конвектора, вид сбоку




Фиксация системного конвектора, вид спереди

Выравнивание

Выравнивание для внешних и внутренних юстировочных ножек осуществляется аналогичным способом. Для регулировки юстировочных ножек по высоте потребуется шестигранный ключ (4 мм).

- Повернуть отдельные юстировочные ножки в требуемом направлении.
- Регулировать высоту отдельных юстировочных ножек до полного выравнивания устройства.
- Проверить выравнивание.

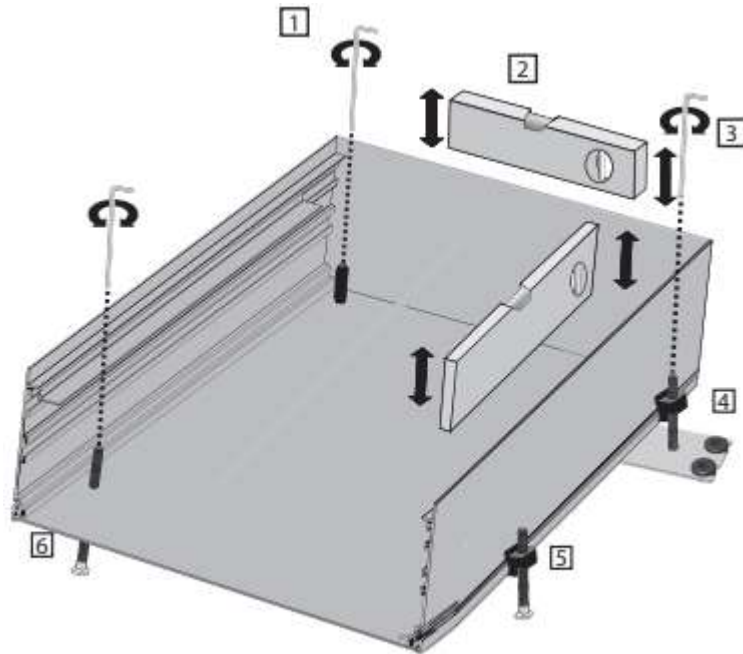

Выравнивание системного конвектора

1. Внутренние юстировочные ножки: регулирование по высоте
2. Уровень
3. Внешние юстировочные ножки: регулирование по высоте
4. Внешние юстировочные ножки с фиксатором
5. Внешние юстировочные ножки
6. Внутренние юстировочные ножки

Внимание!

Возможны повреждения устройства.

1. Во избежание всплытия корпуса системного конвектора при монтаже в конструкции монолитного и наливного пола мы рекомендуем крепить устройство в двух предусмотренных точках на несущем полу.
2. Количество юстировочных ножек из комплекта поставки рассчитано только для нивелировки.
3. Для обеспечения свободного перемещения/восприятия нагрузки людей следует увеличить количество юстировочных ножек или подложить по всей площади подкладку.